


**verteiler
technik**

schranksystem „modular“ für fbh-verteiler




besonderheit bei trockenbau:
die vorderkante der up - zarge wird um die stärke der abschließenden trockenbauplatte zurück gesetzt

einbau der zarge

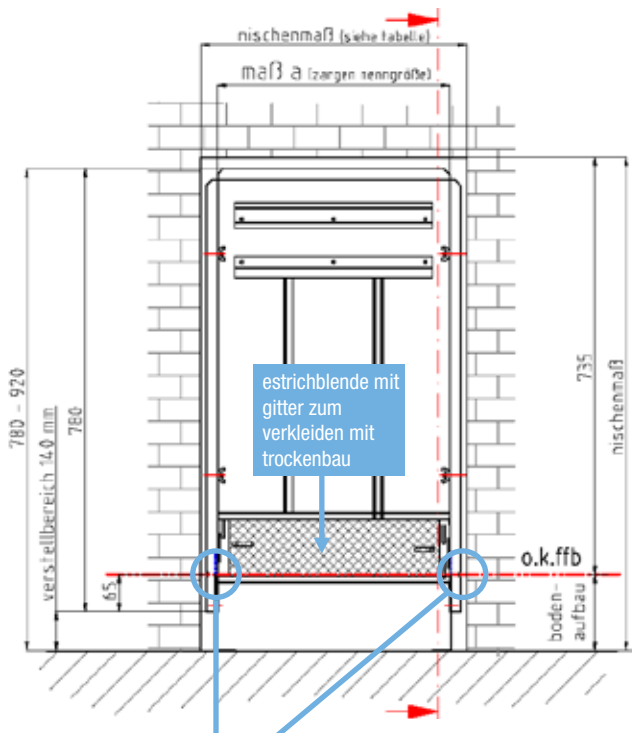

montage des rahmens

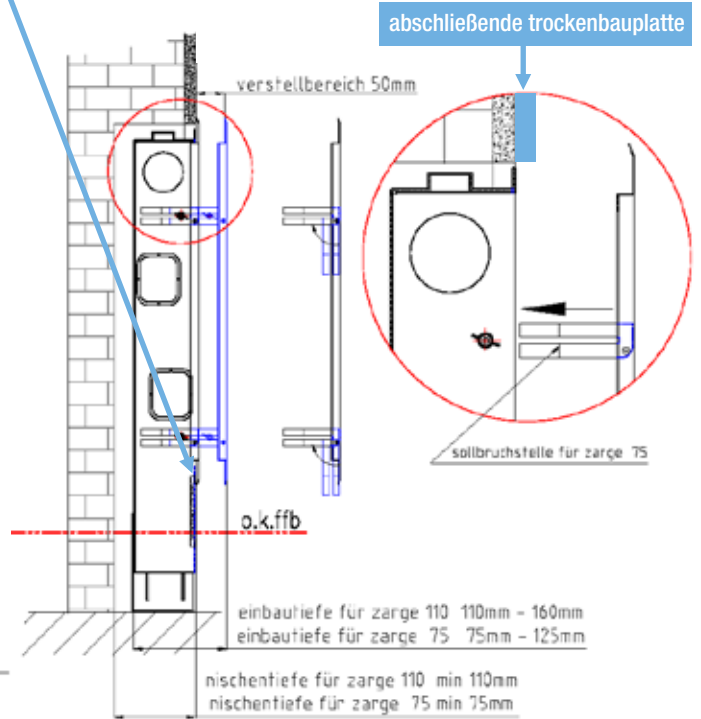

kerbe an der zarge = o.k. ffb

nischenmaß für den zargeneinbau

breite		höhe	tiefe
maß a in mm	in mm	735 mm plus bodenaufbau!	zarge 110 min 110 mm
410	450		zarge 75 min 75 mm
530	570		
680	720		
830	870		
1030	1070		
1250	1290		
1500	1540		